


Začínáme

O produktu Galaxy SmartTag2

Galaxy SmartTag2 je produkt, který je možné připevnit na domácí zvířata nebo různé předměty, zabránit tak jejich ztrátě a mít informace o jejich aktuální poloze. Můžete také prostřednictvím tlačítka na produktu spouštět funkce automatických akcí.

Připojte produkt k mobilnímu zařízení prostřednictvím aplikace SmartThings, abyste zkontrolovali polohu produktu a získali informace o tom, kde se ztracený produkt nachází.

Rozvržení zařízení

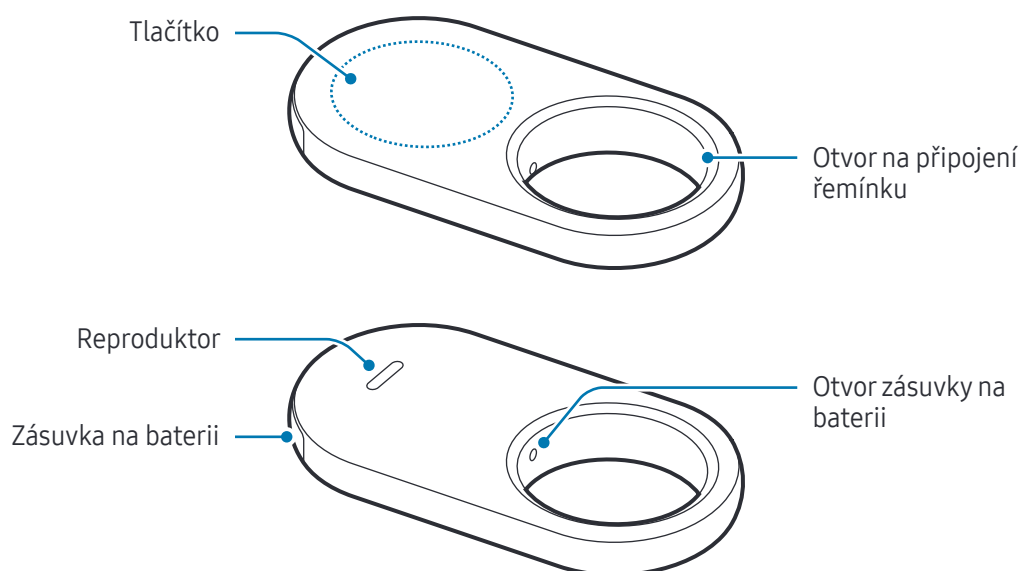


Tlačítko


Tlačítko	Funkce
Tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím vypnete zvuk upozornění produktu, pokud zní. • Dvojitým stisknutím naleznete mobilní zařízení připojené k produktu. • Stisknutím nebo stisknutím a podržením spustíte nastavenou funkci automatické akce.

Výměna baterie


- 1 Zasuňte do otvoru zásuvky na baterii špendlík pro vysunutí dodaný s produktem nebo sponu a baterii opatrně vytáhněte ze slotu na zásuvku na baterii.

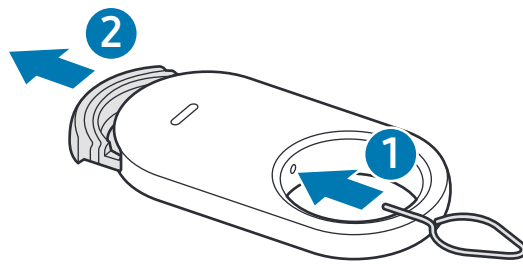

- 2 Vložte baterii tak, aby byl kladný kontakt řádně zarovnan se symbolem + uvnitř produktu.

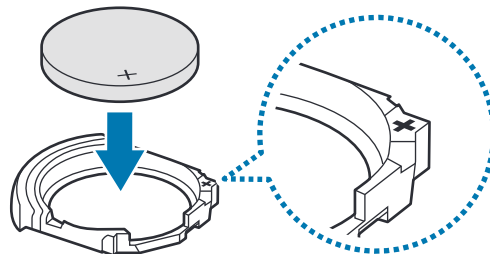

3 Zasuňte zásuvku na baterii zpět do slotu na zásuvku na baterii.

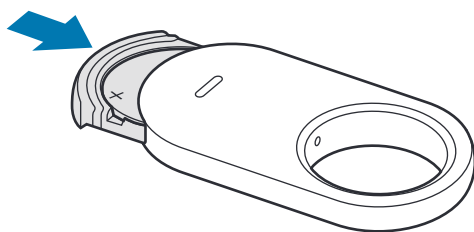

- ⚠ Dávejte pozor, abyste si při vytahování zásuvky na baterii ze slotu na zásuvku na baterii pro výměnu baterie neporanili prst či nehet.
- Dbejte na to, abyste zásuvku na baterii nezasunuli vzhůru nohama, protože by to mohlo poškodit produkt.
- 📝 Zkontrolujte směr kladného (+) pólu baterie. V případě nesprávného vložení baterie nebude produkt fungovat.
- Když je baterie vybitá, vyměňte ji.
- Dodanou baterii znovu nenabíjejte.

Před použitím produktu

Instalace aplikace SmartThings na mobilní zařízení

Před použitím produktu byste si měli na mobilní zařízení nainstalovat aplikaci SmartThings.

V závislosti na mobilním zařízení můžete stáhnout aplikaci SmartThings z následujících umístění:

- Mobilní zařízení Samsung: **Galaxy Store, Obchod Play**
- 📝 Aplikaci SmartThings nemůžete nainstalovat na mobilní zařízení, která nepodporují synchronizaci produktu. Dbejte na to, aby bylo mobilní zařízení kompatibilní s produkty.
- Abyste mohli používat aplikaci SmartThings, musíte si zaregistrovat účet Samsung a přihlásit se k němu.

Připojení produktu k mobilnímu zařízení

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
Aktualizujte aplikaci SmartThings na nejnovější verzi.
- 2 Odstraňte fólii mezi zásuvkou na baterii a baterii, nebo vložte baterii.
Případně stiskněte tlačítko na produktu.
Produkt vydá zvuk a aktivuje se.
- 3 Když se na mobilním zařízení objeví automaticky otevírané okno, které informuje, že byl produkt detekován, klepněte na položku **Přidat**.
Pokud se automaticky otevírané okno neobjeví, klepněte na položku **Zařízení** → **+**. Klepněte na možnost **Přidat** pod položkou **Zařízení Samsung** a klepněte na položku **Značka/Monitor**.
- 4 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Po připojení se na mapě funkce **SmartThings Find** zobrazí aktuální poloha štítku a produkt se objeví v seznamu zařízení v aplikaci SmartThings.

Připojení produktu načtením QR kódu

Produkt můžete k mobilnímu zařízení připojit také načtením jeho QR kódu.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení** → **+** → **Skenovat QR kód** a načtěte QR kód na obalu.
- 3 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Po připojení se na mapě funkce **SmartThings Find** zobrazí aktuální poloha štítku a produkt se objeví v seznamu zařízení v aplikaci SmartThings.



- Pokud produkt registrujete poprvé, nemusí být proces registrace v závislosti na okolním prostředí bezproblémový. Je možné, že se budete o registraci muset pokusit 2–3krát, než se ji podaří úspěšně dokončit.
- Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení a verzi softwaru.
- Funkci SmartThings můžete používat pouze na mobilních zařízeních Samsung se systémem Android 9.0 nebo novějším a také na mobilních zařízeních Samsung, která podporují funkci Najít můj mobil.
- Produkt je bezdrátové komunikační zařízení a jeho výkon se může zhoršit, pokud je současně připojeno několik zařízení.

Používání produktu


Kontrola polohy produktu

Polohu produktu můžete zkontrolovat vzdáleně z aplikace SmartThings na mobilním zařízení a vyhledat jeho polohu spuštěním zvuku upozornění na produktu.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení**, Klepněte na kartu produktu a pak klepněte na položku **Zobrazit mapu**. Případně můžete klepnout na možnost **Život** → **Find**.
Aktuální poloha produktu se zobrazí na mapě.



- Poloha produktu je založena na výsledcích určování polohy pomocí GPS a Wi-Fi mobilního zařízení připojeného k produktu nebo nedalekého mobilního zařízení Samsung, u kterého se mohou objevit určité problémy vlivem okolního prostředí nebo selhání GPS.
- Pokud se aktuální poloha produktu neobjeví, baterie produktu je vybitá, nebo nejsou v blízkosti jiná mobilní zařízení Samsung, která vám pomohou produkt vyhledat. Chcete-li dostávat oznámení, když byly aktualizovány informace o poloze vašeho produktu, zapněte příslušnou funkci. Další informace najdete v části [Upozornění po nalezení](#).
- Když je stav zařízení **Připojeno**, můžete spustit zvuk upozornění nebo nastavit hlasitost produktu.
- Doba použití produktu se může lišit v závislosti na prostředí uživatele a na způsobu používání.
- Dostupnost funkce ultra širokopásmových vysílačů (UWB) závisí na oblasti.

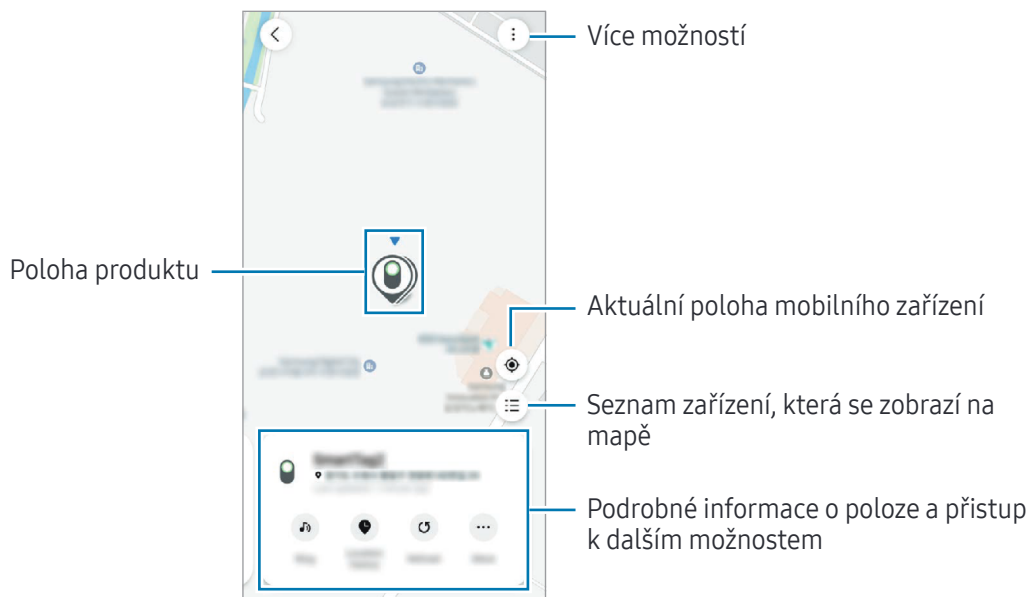

Hledání polohy produktu prostřednictvím zvukového upozornění

Polohu produktu můžete najít, když spustíte zvukové upozornění.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find**.
- 3 Klepněte na položku **Prozvonit**.
Ozve se zvukové upozornění produktu.

Chcete-li nastavit hlasitost zvukového upozornění, klepněte na tlačítko  nebo .

Chcete-li zvukové upozornění vypnout, klepněte na položku **Stop** nebo jednou stiskněte tlačítko na produktu.

Vyhledání polohy produktu podle historie

Produkt můžete najít zobrazením jeho polohy zaznamenané za posledních 7 dnů.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Historie míst**.


Chcete-li odstranit celou historii polohy produktu, klepněte na položku  → **Odstranit historii**.

Hledání polohy produktu prostřednictvím síly signálu

Polohu produktu můžete zjistit podle síly jeho signálu.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Hledat poblíž**.
Objeví se obrazovka signálu produktu, který se snažíte najít. Čím blíže jste k místu, na kterém se hledaný produkt nachází, tím silnější bude signál indikovaný na obrazovce.


Klepnutím na položku  můžete spustit zvukové upozornění produktu.

Chcete-li zvukové upozornění vypnout, klepněte na tlačítko . Upozornění můžete také vypnout jedním stisknutím tlačítka na produktu.

Hledání polohy produktu prostřednictvím efektu AR

Polohu produktu můžete zjistit pomocí funkcí souvisejících s AR.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Hledat poblíž** → .
- 3 Prohledejte blízkou oblast.
Pokud se váš produkt nachází nedaleko, efekt AR se objeví na místě produktu, který hledáte.

Klepnutím na položku  můžete spustit zvukové upozornění produktu.

 Tato funkce je dostupná, jen když vaše mobilní zařízení podporuje funkci UWB.

Hledání polohy sdíleného produktu

Na místo, kde je produkt zaregistrován, můžete pozvat několik uživatelů, kteří budou sdílet polohu produktu a společně jej ovládat. Pokud nemůžete použít své mobilní zařízení, zkuste produkt lokalizovat a ovládat na mobilním zařízení jiného uživatele.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Sdílejte polohu zařízení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce pozvěte další uživatele na vámi uvedenou polohu.
- 4 Po pozvání uživatelů sdílejte polohu produktu podle pokynů na obrazovce.

Navádění na polohu produktu

Navádění na trasu

Pokud jste produkt ztratili nebo pokud je od vás daleko, můžete být navedeni na místo, kde se produkt nachází.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Navigace**.
Začnou pokyny navádějící na místo, kde se produkt nachází.



Pokud nemáte v mobilním zařízení nainstalovanou podporovanou navigační aplikaci, objeví se seznam podporovaných navigačních aplikací. Nainstalujte požadovanou aplikaci ze seznamu a spusťte navádění.

Upozornění po nalezení

Na mobilní zařízení můžete obdržet oznámení o aktualizaci informací o poloze produktu, i když je baterie produktu zcela vybitá nebo v blízkosti není žádné mobilní zařízení Samsung, které by vám pomohlo výrobek lokalizovat.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepnutím na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Upozornit na nalezení** tuto funkci zapněte.



Tato funkce je k dispozici, pokud produkt a mobilní zařízení nejsou připojeny.

Upozornění v případě zanechání produktu

Na své mobilní zařízení můžete dostávat upozornění, pokud produkt někde necháte.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Upozornit, když ho zapomenete** a klepnutím na přepínač tuto funkci zapněte.


Můžete nastavit bezpečné místo, například svůj domov, abyste nedostali upozornění pokaždé, když z něj odejdete. Zkuste přidat určité místo klepnutím na položku **Přidat bezpečné místo**.

Ochrana produktu a toho, k čemu je připevněn

Pokud jste produkt ztratili, můžete jej ochránit tím, že nastavíte, aby vám poslal upozornění. Svůj produkt a to, k čemu je připevněn, můžete chránit také zobrazením nouzových kontaktních informací na mobilním zařízení ostatních uživatelů, pokud najdou váš produkt a to, k čemu je připevněn, a pokusí se jej rozpoznat pomocí svých mobilních zařízení, a uzamknutím produktu, aby se k němu nemohli připojit ostatní.

Pokud se například ztratí domácí zvíře, ke kterému je produkt připevněn, lze kontaktní informace opatrovníka zkontrolovat přiložením mobilního zařízení k produktu, aby jej rozpoznal.

- Aby bylo možné tuto funkci použít, musí mobilní zařízení, které má produkt rozpoznat, podporovat funkci NFC a musí být nastaveno na standardní režim.
- Při pokusu o rozpoznání produktu pomocí mobilního zařízení se ujistěte, že je obrazovka mobilního zařízení zapnutá a odemknutá. V opačném případě nebude mobilní zařízení přijímat data.
- Chcete-li produkt rozpoznat pomocí mobilního zařízení, umístěte oblast antény NFC mobilního zařízení nad tlačítko na produktu.

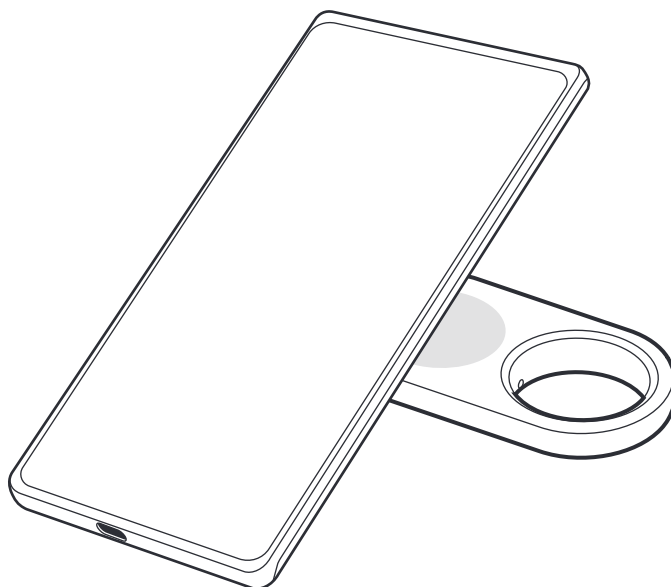

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → **Další** → **Režim ztráty**.
- 3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Další**.
- 4 Zadejte informace a klepněte na položku **Zapnout**.

Vyhledání mobilního zařízení

Pokud své mobilní zařízení připojené k nedalekému produktu nenajdete, produkt vám je pomůže najít.

Dvakrát stiskněte tlačítko na produktu.

Mobilní zařízení připojené k produktu začne vyzvánět.

Chcete-li zvonění na mobilním zařízení vypnout, postupujte podle pokynů na obrazovce nebo dvakrát stiskněte tlačítko na produktu.



- Tato funkce není k dispozici, pokud produkt a mobilní zařízení nejsou připojeny.
- Tato funkce je k dispozici, když je funkce Najít telefon nebo tablet zapnutá.

Používání funkce automatických akcí

Když je produkt připojen k mobilnímu zařízení, můžete spustit funkci automatických akcí stisknutím nebo stisknutím a podržením tlačítka na produktu.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení**, klepněte na kartu svého produktu a pak klepněte na položku **Automatizace**.
- 3 Vyberte nějakou možnost pod položku **Akce**, klepněte na položku **Přidejte, co bude tato rutina dělat**, a podle pokynů na obrazovce přidejte akci.
Když stisknete nebo stisknete a podržíte tlačítko na produktu, spustí se nastavená automatická akce.


Správa funkcí automatických akcí

Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**. Klepněte na položku **Zařízení**, klepněte na kartu svého produktu a pak klepněte na položku **Automatizace**. Zobrazí se automatická akce, kterou jste přidali.


Chcete-li upravit nebo odstranit nějakou akci, klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit**.

Jak zabránit vyhledání polohy

Můžete zabránit tomu, aby lidé mohli vyhledat vaši polohu, když nastavíte, abyste na své mobilní zařízení obdrželi oznámení, pokud se při vašem pohybu s vámi pohybuje neznámý chytrý štítek.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** →  → **Nastavení** → **Detekce neznámého tagu**.
- 3 Klepnutím na položku **Upozornění na neznámý tag** tuto funkci zapněte.


Chcete-li najít neznámé chytré štítky ve svém okolí, klepněte na položku **Hledat neznámé tagy poblíž vás** → **Start**.

 Tato funkce může zjišťovat pouze chytré štítky, které jsou kompatibilní s funkcí Najít SmartThings.

Nastavení produktu



Přidání na domovskou obrazovku

Pokud produkt používáte často, můžete je spouštět tak, že přidáte zástupce na domovskou obrazovku mobilního zařízení.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** →  → **Přidat na Domovskou obrazovku**.
- 3 Dotkněte se ikony na obrazovce a podržte ji nebo klepněte na možnost **Přidat**. Zástupce bude přidán na domovskou obrazovku mobilního zařízení.

Nastavení zařízení, která se zobrazí na mapě

Můžete zvolit, která zařízení se budou zobrazovat na mapě Najít SmartThings.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** → .
Objeví se váš produkt a seznam všech zařízení přidanych do služby Najít můj mobil prostřednictvím vašeho účtu Samsung.
- 3 Klepněte na položku  → **Nastavit oblíbené**.
- 4 Vyberte zařízení, které chcete zobrazit na mapě funkce Najít SmartThings, a klepněte na možnost **Uložit**.

Obecná nastavení

Můžete zkontrolovat informace týkající se produktu a měnit různá nastavení.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení** a klepněte na kartu vašeho produktu.

Stav

Můžete zkontrolovat stav připojení mezi produktem a mobilním zařízením a stav polohy produktu.

Klepněte na položku **Zobrazit mapu** a zkontrolujte podrobné informace o poloze produktu.

Najít telefon nebo tablet

Pokud své mobilní zařízení nikde v blízkosti nenajdete, pomocí produktu je můžete najít.


Klepnutím na přepínač **Najít telefon nebo tablet** tuto funkci zapněte. Další informace najdete v části [Vyhledání mobilního zařízení](#).

Automatizace

Když je produkt připojen k mobilnímu zařízení, můžete spustit funkci automatických akcí stisknutím nebo stisknutím a podržením tlačítka na produktu. Další informace najdete v části [Používání funkce automatických akcí](#).

Hlasitost

Nastaví hlasitost produktu.

Klepněte na položku **Hlasitost** a vyberte požadovanou možnost. Můžete také klepnout na položku , aby se ozval zvuk upozornění produktu.

Vyzváněcí tón

Můžete změnit zvuk upozornění, který produkt vydá, když se snažíte najít polohu produktu.

Klepněte na položku **Vyzváněcí tón** a vyberte požadovaný zvuk upozornění.

Úsporný režim

Životnost baterie můžete prodloužit aktivací funkce úspory energie.

Klepnutím na přepínač **Úsporný režim** tuto funkci zapnete. Některé funkce, například tlačítko na produktu nebo funkce související se zvuky, však nemusí být dostupné.

Baterie

Můžete zkontrolovat zbývající úroveň nabití baterie produktu. Informace o baterii můžete také zkontrolovat klepnutím na položku **Baterie**.

Úpravy

Klepněte na položku  → **Upravit**.

Změna ikony produktu

Můžete změnit ikonu, která je zobrazena na kartě produktu nebo na mapě funkce Najít SmartThings.

Klepnutím na tlačítko  vyberte požadovanou ikonu a klepněte na položku **Uložit**.

Místo

Můžete zkontrolovat, kde se produkt nachází.

Místnost

Můžete zkontrolovat a změnit místnost, ve které se produkt nachází.

Klepnutím na položku **Místnost** vyberte požadovanou místnost a klepněte na položku **Uložit**.

Klepnutím na položku **Přidat novou místnost** přidejte novou místnost. Můžete také ručně napsat název místnosti, v níž se produkt nachází, klepnutím na položku **Vlastní**.


Úprava názvu produktu

Můžete změnit název produktu.

Klepněte na název produktu, změňte jej a pak klepněte na položku **Uložit**.

Konfigurace funkce Najít SmartThings

Můžete změnit různá nastavení související s funkcí Najít SmartThings.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Život** → **Find** →  → **Nastavení**.

Povolení nalezení zařízení

Můžete vybrat zařízení, které chcete najít, a změnit jeho nastavení pomocí funkce Najít SmartThings.

Vyhledávání zařízení offline

Informace o poloze produktu můžete aktualizovat pomocí periferního zařízení, které má pevné umístění, například televizoru nebo stanice SmartThings.

Pokud je váš produkt například v blízkosti televizoru, může televizor aktualizovat polohu produktu ve funkci Najít SmartThings i tehdy, když vaše mobilní zařízení není poblíž.

Vyberte podporované zařízení ze seznamu a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Šifrovat polohu offline

Když odesíláte offline informace o poloze produktu do služby Najít můj mobil prostřednictvím jiného zařízení, můžete je pro zvýšení zabezpečení šifrovat.

Klepněte v seznamu na přepínač zařízení, pro které chcete šifrovat informace o poloze, a potom informace o poloze šifrujte pomocí pokynů na obrazovce.

Detekce neznámého tagu

Můžete zabránit tomu, aby lidé mohli vyhledat vaši polohu, když nastavíte, abyste na své mobilní zařízení obdrželi oznámení, pokud se při vašem pohybu s vámi pohybuje neznámý chytrý štítek. Viz část [Jak zabránit vyhledání polohy](#).

Navigační aplikace


Můžete nastavit a stáhnout výchozí aplikaci navigace, kterou chcete použít, když budete naváděni na místo, kde se produkt nachází.

Povolit použití informací o poloze

Můžete povolit použití informací o vaší poloze.


Nápověda

Zkontrolujte informace nápovědy, pomocí kterých se budete moci naučit produkt používat a zkontrolovat související informace.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení** a klepněte na kartu vašeho produktu.
- 3 Klepněte na položku  → **Nápověda**.



Informace o produktu

Můžete zkontrolovat informace týkající se softwaru produktu.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení** a klepněte na kartu vašeho produktu.
- 3 Klepněte na položku  → **Informace**.

Odstranění produktu

Produkt můžete po jeho odstranění zaregistrovat u jiného účtu Samsung.

- 1 Otevřete na mobilním zařízení aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení** →  → **Odebrat zařízení**.
- 3 Klepněte na tlačítko  na produktu, který chcete odstranit.
Produkt se resetuje.




Upozornění týkající se používání

Bezpečnostní opatření k používání zařízení

Při použití produktu si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o jeho bezpečném a správném používání.


- Popisy vycházejí z výchozích nastavení produktu.
- Některý obsah se od vašeho produktu může lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru produktu.
- Software, zdroje zvuku, tapety, obrázky a další média poskytovaná s tímto produktem jsou licencována pro omezené použití. Extrahování a využívání těchto materiálů pro komerční nebo jiné účely představuje porušení zákonů upravujících autorská práva. Za nelegální používání médií jsou nesou výhradní zodpovědnost uživatelé.
- Výchozí aplikace dodávané s produktem mohou být aktualizovány a může u nich být bez předchozího upozornění ukončena podpora.
- Upravování operačního systému produktu nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může mít za následek nesprávné fungování produktu a poškození či ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy se společností Samsung a budou mít za následek neplatnost záruky.
- Produkt nepoužívejte v prostředí s vysokými teplotami ani v blízkosti ohně.
- Žádnou baterii nepolykejte ani nerozebírejte, hrozí nebezpečí popálení chemikáliemi.
- Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Baterii nepolykejte. Spolknutí baterie může mít za následek vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a v závažných případech i smrt.
- Baterie udržujte mimo dosah kojenců a dětí. Pokud se prostor na baterie bezpečně nezavře, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah kojenců a dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do některé části těla, vyhledejte okamžitě pomoc lékaře.
- Tento výrobek obsahuje určitý bezplatný software/open source software. Licenční informace k open source softwaru použitým v tomto produktu naleznete na adrese opensource.samsung.com.
- Použití ultra širokopásmových (UWB) vysílačů je na palubě letadla či lodi zakázáno.

Ikony v pokynech

-  **Upozornění:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
-  **Výstraha:** situace, které by mohly způsobit poškození produktu nebo jiného přístroje
-  **Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Produkt
- Špendlík pro vysunutí
- Průvodce rychlým spuštěním
- 
 - Položky dodané s produktem a dostupné příslušenství se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli.
 - Dodané položky jsou určeny pouze pro tento produkt a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
 - Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
 - Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou s příslušným produktem kompatibilní.
 - Používejte příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.

Zachování odolnosti vůči vodě

Váš produkt je voděodolný (testováno za podmínek třídy IP67: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladká voda, 1 metr, 30 minut). Abyste odolnost produktu vůči vodě zachovali, důsledně dodržujte tyto zásady.

- Nevystavujte produkt působení vody z bazénu nebo mořské vody.
- Nevystavujte produkt působení proudu vody. Náhlé zvýšení tlaku vody může překročit zaručenou úroveň vodotěsnosti.
- Pokud je produkt vystaven vodě, otřete ho měkkým, čistým hadříkem a následně ho důkladně osušte.
- Pokud je produkt vystaven jiným kapalinám, například mýdlové vodě, oleji, parfému, opalovacímu krému, čisticímu prostředku na ruce nebo chemickým přípravkům, jako je například kosmetika, očistěte produkt čistou, netekoucí vodou, otřete ho měkkým, čistým hadříkem a poté ho před dalším použitím důkladně osušte, aby byla zachována odolnost proti vodě.
- Pokud byl produkt ponořen do vody nebo pokud je reproduktor vlhký, nemusí být zvuk slyšet jasně.

Příloha

Řešení problémů

Než se obrátíte na servisní centrum Samsung nebo autorizované servisní centrum, vyzkoušejte následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho produktu.

Produkt nelze zapnout

- Pokud je baterie úplně vybitá, produkt se nezapne. Před použitím produktu zkontrolujte baterii.
- Je možné, že baterie není správně vložená. Znovu vložte baterii.
- Zkuste znovu vložit baterii po otření kontaktů.

Produkt zamrzne nebo se u něj vyskytne problém

Zkuste následující řešení. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní centrum Samsung nebo autorizované servisní centrum.

Restartování produktu

Pokud produkt zamrzává nebo se zpomaluje, vyjměte baterii a znovu ji vložte.

Nucený restart

Pokud produkt zamrzl a nereaguje, můžete jej resetovat.

Zasuňte do otvoru zásuvky na baterii špendlík pro vysunutí dodaný s produktem nebo sponu a baterii opatrně vytáhněte ze slotu na zásuvku na baterii. Po jednom stisknutí a uvolnění tlačítka vložte zásuvku na baterii do slotu na zásuvku na baterii a znovu stiskněte tlačítko. Držte tlačítko déle než 7 sekund, dokud produkt nevydá zvuk.

Pokud baterie nebyla řádně rozpoznána, produkt vydá zvuk okamžitě po vložení baterie. Pokud k tomu dojde, zkuste tuto metodu ještě jednou.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže produkt najít

- Ujistěte se, že zařízení, ke kterému se chcete připojit, je připraveno na načtení nebo připojení.
- Poloha produktu je založena na výsledcích určování polohy pomocí GPS a Wi-Fi zařízení připojeného k produktu a k některým problémům může docházet vlivem okolního prostředí nebo selhání GPS. Ujistěte se, že se zařízení, které chcete ke svému produktu připojit, se nachází poblíž.
- Resetujte produkt a zkuste to znovu.

Pokud tyto rady problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum Samsung nebo autorizované servisní centrum.

Nemůžete najít aktuální polohu produktu

Na některých místech, například v místnosti, mohou být předměty, které působí jako překážky šíření signálu GPS. V těchto situacích nastavte mobilní zařízení připojené k produktu tak, aby ke zjištění aktuální polohy využívalo Wi-Fi nebo mobilní síť.

Na obvodu produktu se objeví malá mezera

- Tato mezera je nutným výrobním prvkem, přičemž může dojít k mírnému třesení neb vibracím jednotlivých dílů.
- Po určité době může tření mezi komponenty způsobit mírné zvětšení této mezery.

Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.